

ULT 160.1



LASER-
RAUCH



STAUB
UND
RAUCH



LÖT-
RAUCH



GERUCH,
GAS UND
DAMPF



REINIGUNG
TECHNISCHER
GASE



NEUE
EMISSIONEN



SCHWEISS-
RAUCH



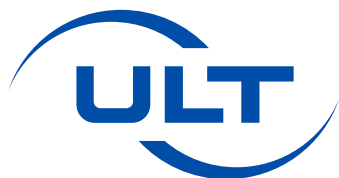
ÖL- UND
EMULSIONS-
NEBEL



KOMPLETT-
LÖSUNGEN

Version: 03

Stand: 11/2022





Zubehörartikel

Geräte	3
Absaugsystem DN50	4
Schnittstellenzubehör	5
Ersatzfilter	6

ULT 160.1 Filtergeräte bieten mit Ihren Filtern für alle Absaugzwecke eine spezifische Lösung

Um das neue ULT 160.1 individuell einzurichten, bietet die ULT AG ausgewählte Absaugschläuche und Zubehörteile an.

Die 90°-Bögen und Muffen ermöglichen eine platzsparende und dauerhafte Installation. Im Sortiment sind Produkte mit Durchmesser DN50. Mit dem Y-Stück können zum Beispiel zwei Absaugarme über einen Stutzen des Gerätes betrieben werden.

Das ULT 160.1 kann mit bis zu 2 Absaugarmen des dänischen Herstellers Alsident® betrieben werden. Mit der praktischen Montagekonsole ist die Installation eines Absaugarms direkt auf dem Gerät möglich. Für das Gerät steht eine breite Auswahl an System 50 Absaugarmen zur Verfügung.

Für die vollständige Erfassung können Sie zur Schadstoffquelle passende Erfassungselemente auswählen. Das Sortiment umfasst Saugspitzen, Saugspalten, Rundhauben und Flachhauben. Für kleine konzentrierte Verschmutzungsquellen wird eine Saugspitze empfohlen, welche dicht bei der Quelle saugt, ohne die Arbeitssicht zu sperren. Für größere Schadstoffquellen, wie zum Beispiel das Löten, eignet sich der Einsatz einer Saugspalte. Rundhauben werden für die Absaugung von leichtem Rauch und aufsteigenden Gasen empfohlen und werden senkrecht über der Quelle positioniert. Für die Absaugung von schweren Gasen und für offene Behälter wird eine Flachhaube empfohlen, welche eine besonders gute Leistungsfähigkeit in vertikaler Lage auf einer Oberfläche, z.B. einem Tisch, besitzt.

Die Einbindung des ULT 160.1 in Ihre Maschine erfolgt über das SubD9-Verbindungskabel.

Für den weltweiten Betrieb stellt Ihnen die ULT AG länderspezifische Stromkabel kostenlos zur Verfügung: neben dem standardmäßigen europäischen CEE 7/7 Kabel, wahlweise ein Schweizer, ein UK- und ein US-Anschlusskabel.



Geräte

Das Zubehörportfolio bezieht sich auf die folgenden Geräte:

ACD – Gerüche, Gas und Dampf

ACD 160.1 MD.11 A6	80 m ³ /h - VF	ACD 0160.1-MD.11.10.1001
Schnittstelle SUB D9		9-00034
ULT 160 Alsident S50 U-Profil		9-00035
Gebläse MD.11d für 100-120V		9-00036
Betriebsstundenzähler		9-00038

ASD – Staub und Rauch

ASD 160.1 MD.11 H	80 m ³ /h - VF	ASD 0160.1-MD.11.10.3001
Schnittstelle SUB D9		9-00034
ULT 160 Alsident S50 U-Profil		9-00035
Gebläse MD.11d für 100-120V		9-00036
Betriebsstundenzähler		9-00038

LAS – Laserrauch

LAS 160.1 MD.11 K	80 m ³ /h - VF	LAS 0160.1-MD.11.10.6010
Schnittstelle SUB D9		9-00034
ULT 160 Alsident S50 U-Profil		9-00035
Gebläse MD.11d für 100-120V		9-00036
Betriebsstundenzähler		9-00038

LAS 160.1 MD.11 SK	80 m ³ /h - VF	LAS 0160.1-MD.11.10.6018
Schnittstelle SUB D9		9-00034
ULT 160 Alsident S50 U-Profil		9-00035
Gebläse MD.11d für 100-120V		9-00036
Betriebsstundenzähler		9-00038

LRA – Lötrauch

LRA 160.1 MD.11 K	80 m ³ /h - VF	LRA 0160.1-MD.11.10.6001
Schnittstelle SUB D9		9-00034
ULT 160 Alsident S50 U-Profil		9-00035
Gebläse MD.11d für 100-120V		9-00036
Streckmetallfilter für LRA 160.1		9-00037
Betriebsstundenzähler		9-00038

Absaugsystem DN50

Schläuche

Flexibler Absaugschlauch DN 50, 2m	antistatisch, inkl. 90° Bogen, Muffe und Schneckengewindeschellen	3-00485
Flexibler Absaugschlauch DN 50, 3m	antistatisch, inkl. 90° Bogen, Muffe und Schneckengewindeschellen	3-00486
Flexibler Absaugschlauch DN 50, 5m	antistatisch, inkl. 90° Bogen, Muffe und Schneckengewindeschellen	3-00487
Flexibler Absaugschlauch DN 50, lfd. Meter	antistatisch, ohne Zubehör	6-06872

Schlauchzubehör

Bogen 90° DN 50	antistatisch, inkl. Schneckengewindeschelle	3-00494
Muffe DN 50	antistatisch, inkl. Schneckengewindeschelle	3-00495
Y-Stück DN 50 - 2*DN 50	antistatisch	6-06970

Elemente zur Absaugarmmontage

Tischhalter schwarz	Alsident System 50, Zubehör	2-5010-050
---------------------	-----------------------------	------------

Absaugarme

Alsident System 50, antistatischer Absaugarm	945 mm für Tisch-/Gerätemontage	50-4737-1-6
--	---------------------------------	-------------

Erfassungselemente

Flachhaube antistatisch	Alsident System 50, Zubehör	1-503324-6
Rundhaube Aluminium antistatisch	Alsident System 50, Zubehör	1-5024-6
Saugspitze antistatisch	Alsident System 50, Zubehör	1-5021-6
Saugspalte antistatisch	Alsident System 50, Zubehör	1-5020-6

Schnittstellenzubehör

Schnittstellenzubehör

Schnittstellenkabel SUB D9	inkl. SUB D9-Male Adapter, Länge 10,00 m	6-06293
----------------------------	--	---------

Geräteleitungen – bei Gerätebestellung kostenlos

Geräteleitung Schweiz	Länge 3,00 m	6-06056
-----------------------	--------------	---------



Geräteleitung UK	Länge 2,00 m	6-06063
------------------	--------------	---------

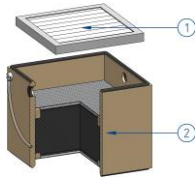


Geräteleitung USA	Länge 2,00 m	6-06091
-------------------	--------------	---------

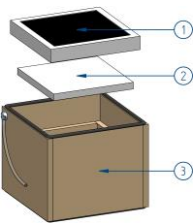


Geräteleitung EU (CEE 7/7) - standardmäßig beiliegend	Länge 3,00 m	6-05990
--	--------------	---------

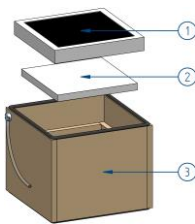
Ersatzfilter

ACD**Filter A6**

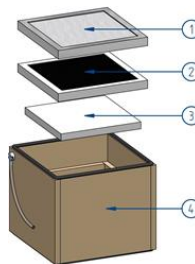
Z-Line Filter G4	4-00299
Adsorptionsfilterkassette A6	4-00389

ASD**Filter H**

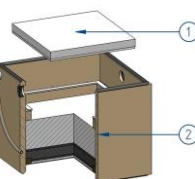
Z-Line Filter G4	4-00299
Filtermatte M5-02	4-00238
Z-Line G4 + Matte M5 – Set à 5+5 Stk *	4-00306
Partikelfilterkassette H13	4-00070

LAS**Filter K**

Panelfilter F9	4-00302
Filtermatte M5-02	4-00238
Panel F9 + Matte M5 – Set à 5+5 Stk *	4-00307
Kombinationsfilterkassette H13A	4-00002

**Filter SK**

Streckmetallfilter	4-00301
Panelfilter F9	4-00304
Filtermatte M5-02	4-00238
Panel F9 + Matte M5 – Set à 5+5 Stk *	4-00308
Kombinationsfilterkassette H13A	4-00002

LRA**Filter K**

Streckmetallfilter	4-00301
Filtermattenset M5-02/F7-02	4-00003
Kombinationsfilterkassette H13A	4-00075

* 10% Ersparnis