

JUMBO Filtertrolley 2.0



ULT JUMBO®

Version: 02

Stand: 11/2022



LASER-
RAUCH



STAUB
UND
RAUCH



LÖT-
RAUCH



GERUCH,
GAS UND
DAMPF



REINIGUNG
TECHNISCHER
GASE



NEUE
EMISSIONEN



SCHWEISS-
RAUCH



ÖL- UND
EMULSIONS-
NEBEL



KOMPLETT-
LÖSUNGEN





Zubehörartikel

Geräte	3
Absaugsystem DN50	5
Absaugsystem DN75	6
Schnittstellenzubehör	7
Ersatzfilter	8

JUMBO Filtertrolley 2.0 Filtergeräte bieten mit Ihren Filtern für alle Absaugzwecke eine spezifische Lösung

Um den JUMBO Filtertrolley 2.0 individuell einzurichten, bietet die ULT AG ausgewählte Absaugschläuche und Zubehörteile an. Das Sortiment umfasst die Durchmesser DN50 und DN75.

Das JUMBO Filtertrolley 2.0 kann mit einem Absaugarm des dänischen Herstellers Alsident® betrieben werden. Der Absaugarm ist direkt auf dem Gerät installierbar. Für das Gerät steht eine Auswahl an System 50 und System 75 Absaugarmen zur Verfügung.

Für die vollständige Erfassung können Sie zur Schadstoffquelle passende Erfassungselemente auswählen. Das Sortiment umfasst Saugspitzen, Saugspalten, Rundhauben und Flachhauben. Für kleine konzentrierte Verschmutzungsquellen wird eine Saugspitze empfohlen, welche dicht bei der Quelle saugt, ohne die Arbeitssicht zu sperren. Für größere Schadstoffquellen eignet sich der Einsatz einer Saugspalte. Rundhauben werden für die Absaugung von leichtem Rauch und aufsteigenden Gasen empfohlen und werden senkrecht über der Quelle positioniert. Für die Absaugung von schweren Gasen und für offene Behälter wird eine Flachhaube empfohlen, welche eine besonders gute Leistungsfähigkeit in vertikaler Lage auf einer Oberfläche, z.B. einem Tisch, besitzt.

Für den weltweiten Betrieb stellt Ihnen die ULT AG länderspezifische Stromkabel kostenlos zur Verfügung: neben dem standardmäßigen europäischen CEE 7/7 Kabel, wahlweise ein Schweizer, ein UK- und ein US-Anschlusskabel.



Geräte

Das Zubehörportfolio bezieht sich auf die folgenden Geräte:

ACD – Gerüche, Gas und Dampf

Filtertrolley 2.0 ACD	80 m ³ /h - VF	ACD Jumbo 2.0-BM.3.0
100-120 V 50% Chemisorption 100% Chemisorption		9-00116 9-00117 9-00118

ASD – Staub und Rauch

Filtertrolley 2.0 ASD	80 m ³ /h - VF	ASD Jumbo 2.0-BM.3.0
100-120 V		9-00116

LAS – Laserrauch

Filtertrolley 2.0 LAS	80 m ³ /h - VF	LAS Jumbo 2.0-BM.3.0
100-120 V		9-00116

LRA – Lötrauch

Filtertrolley 2.0 LRA	80 m ³ /h - VF	LRA Jumbo 2.0-BM.3.0
100-120 V		9-00116

LabCat – Laboranwendungen

Filtertrolley 2.0 LabCat K	80 m ³ /h - VF	LabCat Jumbo 2.0BM.3.6017
100-120 V		9-00116
Filtertrolley 2.0 LabCat A	80 m ³ /h - VF	LabCat Jumbo 2.0BM.3.1000
100-120 V 50% Chemisorption 100% Chemisorption		9-00116 9-00117 9-00118

Geräte

MED – Medizinischer Laserrauch

Filtertrolley 2.0 MED 100-120 V	80 m ³ /h - VF	MED Jumbo 2.0-BM.3.0 9-00116
Filtertrolley 2.0 MED Kit (Absaugarm bereits enthalten) 100-120 V	80 m ³ /h - VF	MED Jumbo 2.0-BM.9.0 9-00116

Restauro – Stäube, Rauche, Dämpfe

Filtertrolley 2.0 Restauro 100-120 V	80 m ³ /h - VF	RES Jumbo 2.0-BM.3.0 9-00116
---	---------------------------	---------------------------------

Absaugsystem DN50

Schläuche

Absaugschlauch DN 50 lfd. Meter	antistatisch, ohne Zubehör	6-06757
Absaugschlauch DN 50 2 Meter	antistatisch, mit Endstück	3-00430
Absaugschlauch DN 50 3 Meter	antistatisch, mit Endstück	3-00431
Absaugschlauch DN 50 5 Meter	antistatisch, mit Endstück	3-00432

Schlauchzubehör

Endstück DN 50	antistatisch, Verbindung Gerät Schlauch	3-00434
----------------	--	---------

Absaugarme

Alsident System 50, antistatischer Absaugarm	945 mm für Tisch-/ Gerätemontage	50-4737-1-6
---	-------------------------------------	-------------

Erfassungselemente

Flachhaube antistatisch	Alsident System 50, Zubehör	1-503324-6
Rundhaube Aluminium antistatisch	Alsident System 50, Zubehör	1-5024-6
Saugspitze antistatisch	Alsident System 50, Zubehör	1-5021-6
Saugspalte antistatisch	Alsident System 50, Zubehör	1-5020-6

JUMBO Filtertrolley 2.0

Absaugsystem DN75

Schläuche



Absaugschlauch DN 75, lfd. Meter	antistatisch, ohne Zubehör	6-06748
----------------------------------	----------------------------	---------

Schlauchzubehör



Endstück DN 75	antistatisch	3-00457
----------------	--------------	---------



Y - Stück DN 75 - 50	antistatisch	6-02939
----------------------	--------------	---------



Schneckengewindeschelle	70 - 90 mm	6-06918
-------------------------	------------	---------

Absaugarm



Alsident System 75, Absaugarm	1290mm für Tisch- /Gerätemontage	75-6555-1-5
-------------------------------	-------------------------------------	-------------

Erfassungselemente



Flachhaube	Alsident System 75, Zubehör	1-753324-5
------------	-----------------------------	------------



Rundhaube Aluminium	Alsident System 75, Zubehör	1-7524-5
---------------------	-----------------------------	----------



Saugspitze	Alsident System 75, Zubehör	1-7525
------------	-----------------------------	--------


Schnittstellenzubehör

Geräteleitungen – bei Gerätebestellung kostenlos

Geräteleitung Schweiz	Länge 3,00 m	6-06056
Geräteleitung UK	Länge 2,00 m	6-06063
Geräteleitung USA	Länge 2,00 m	6-06091
Geräteleitung EU (CEE 7/7) - standardmäßig beiliegend	Länge 3,00 m	6-05990


Ersatzfilter

ACD




Filter A6

Adsorptionsfilterkassette A6	4-00378
------------------------------	---------



Filter AC8


Chemisorptionsfilterkassette AC8	4-00404
----------------------------------	---------



Filter C10

Chemisorptionsfilterkassette C10	4-00402
----------------------------------	---------


ASD

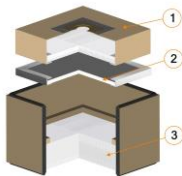

Filter H

Z-Line Filterkassette G4 - Set à 10 Stk	4-00048
Wechselrahmen mit Filtermatte M5	4-00263
Partikelfilterkassette H13	4-00020


LAS

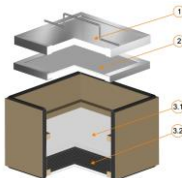

Filter K

Streckmetallfilter	4-00295
Wechselrahmen mit Filtermatte M5/F7	4-00262
Kombinationsfilterkassette H13A	4-00046


LRA

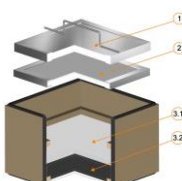


Filter K

Streckmetallvorfilter	4-00295
Wechselrahmen mit Filtermatte M5/F7	4-00262
Kombinationsfilterkassette H13A	4-00046


Ersatzfilter

LabCat**Filter A6**


Adsorptionsfilterkassette A6	4-00378
------------------------------	---------

**Filter AC8**


Chemisorptionsfilterkassette AC8	4-00404
----------------------------------	---------

**Filter C10**


Chemisorptionsfilterkassette C10	4-00402
----------------------------------	---------

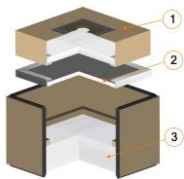**Filter K**

Z-Line Filterkassette G4 - Set à 10 Stk	4-00054
Filtermatte M5 - Set à 10 Stk	4-00232
Kombinationsfilterkassette H13A	4-00050

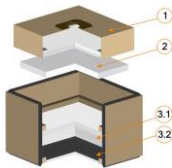MED**Filter U15A**

Z-Line Filterkassette G4 - Set à 10 Stk	4-00054
Filtermatte M5 - Set à 10 Stk	4-00232
Kombinationsfilterkassette U15A	4-00052

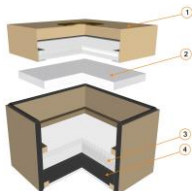Restauro**Filter K**

Z-Line Filterkassette G4 - Set à 10 Stk	4-00054
Filtermatte M5 - Set à 10 Stk	4-00232
Kombinationsfilterkassette H13A	4-00050